取扱説明書

M形埋込み形照明器具





LED ダウンライト

(天井埋込み専用・一般屋内用)

で開になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

:この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

-般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ: 工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■什 様

品 名	適合ランプ	取り付け可能天井厚	最大送り容量	適合電線	適合電圧
DD-3304-L	LDT1L-H-E12(東芝)	5~25mm	1 O A	V V F η-¬˙ル φ 1.6、φ 2.0	AC100V (± 6%)

この取扱説明書のマークについて

⚠警告

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

⚠ 注意

説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

0 0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意

- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 電源の送り容量は最大 10 Aで照明器具専用です。必ず 10 A以内で使用してください。
 - ★最大容量を越えて使用すると端子部の異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFの1.6またはの2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離は0.1m以上離して設置してください。
 - ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲を含む)が、天井内の造営材や空調 ダクトなどの設備または屋内配線の電線ケーブルに触れないように施工してください。 ★器具からの熱による焼損事故の原因となります。
- LED光源を長時間直視すると目を痛めることがあります。
- ★十分ご注意ください。
- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
 - ★感電事故や漏電の原因となります。
- 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。
 - ★異常過熱による熱損事故の原因となります。

住宅の断熱施工天井には使用できません。

★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると 異常過熱し、火災の原因となります。

ブローイングエ法 マット敷き工法 ―住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法―

造営材

電線等

電気配線は断熱材・防音材の 上側にくるように配線して ください。

器具本体に電源線を 接触させないで ください。

被照射面

10cm 以上 20cm 以上

断熱材・防音材で 本体の放熱孔穴等を ふさがないでください。

0.1 m以上

ドアの開閉範囲

家具などの可燃物

10cm 以上[≫] 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。

★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。

★火災や感電事故の原因となります。





- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 - ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。

使用上の注意

▲警告

9

必ず指定されたランプを使用してください。

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。

そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでください。 ★感電の原因となります。

> 器具の下面を布などで覆わないでください。 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。

器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。

トライバーなどの異物を差し込まないでください。

★感電事故の原因となります。

▲注意

温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き 出し口など)の近くに設置しないでください。

★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。 カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや 一部が欠けたカバーは使用しないでください。


★カバーの破損、落下の原因となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなど の原因となります。 点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。 ★火傷の原因となります。

- 同品名商品のLED光源でも色・明るさに多少のバラつきがある場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承ください。

各部の名称 (説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

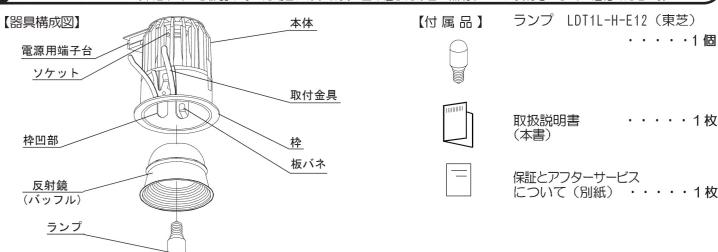


取り付け場所の確認

⚠警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。 →

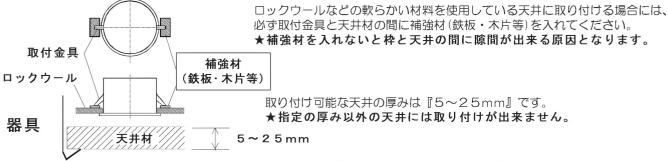

取り付け方 ▲注意 ●必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

●器具を取り付ける前に


・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

φ 7 5 埋込み穴寸法


天井に埋込み穴を開けます。

2. 電源線を接続します。

- ①電源線の被覆を剥きます。
- ②電源線を電源用端子台のゲージ(15mm)に 合わせ剥きます。

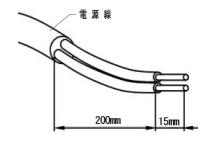


- ③電源線を電源線差し込み穴に差し込みます。
- ※電源線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ボタンを 真っ直ぐ押すとはずれます。

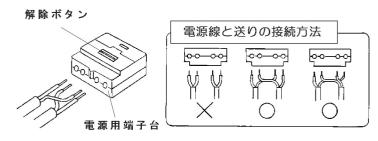


- ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
 - 結線の際、電源線の被覆に傷をつけないでください。また、電源線が器具の外郭(可動範囲を含む)に触れない ように設置してください。 ★異常加熱による焼損事故の原因となります。

3. 本体を天井に取り付けます。


- ①取付金具を本体に沿わせてつぼめます。
- ②本体を電源用端子台側から天井内に挿入し押し上げます。

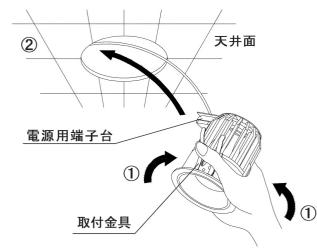

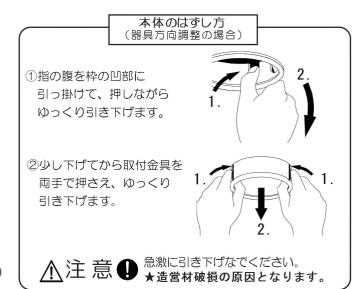

4. ランプをセットします。

ランプをソケットの口金に合わせ、ねじ込みます。

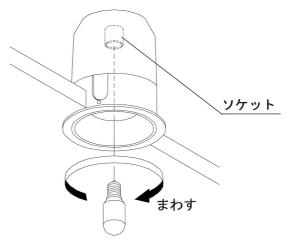

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて ▲ 注意

♪ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を

:照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

-<u>//</u> 注 意 -

- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
- ★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、 またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ★火傷の原因となります。
- ●濡れた手で触らないでください。
- ★感電事故の原因となります。




- ●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

▶ランプの交換:

- ■ランプ使用上のご注意
- LED 照明器具の光源寿命(※)は、40,000 時間です。(照明器具の寿命と異なります。) ※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間 を推定したものです。
- スイッチを切ります。 下面から手を入れてランプを交換します。



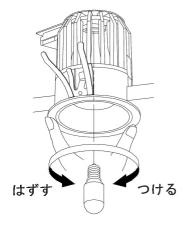

- ■取りはずし:左へ回す。
- ■取り付け :右へ回す。

- ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れ ないでください。
- ★火傷の原因となります。
- ●適合ランプ以外は、取り付けできません。 必ず器具に表示されているランプをご使用ください。
- ★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
- ★ランプが割れて「けが」の原因となります。

◆お手入れのしかた・

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

シ ガキ粉 ン

■こんな時には -

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

	スイッチを入れても点灯しない。	ランプは確実にセットされていますか。 ランプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。		
ランプがすぐ切れてしまう。		天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)		
	殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。		

■アフターサービスについて

で使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。